

# Ušlechtilé kovové efekty s patinou

**Měď, mosaz, bronz, cín: nové povrchové úpravy na dřevo s obsahem pravého kovu od společnosti ADLER přeměňují dřevo na čistý kov.**

Neobvyklé povrchy dodávají obytnému prostoru kouzlo a šarm. Nové povrchové úpravy s obsahem pravých kovů ADLER v tónech mědi, mosazi, bronzu nebo cínu - to jsou speciální akcenty pro každý vkus. Expert společnosti ADLER, Dominik Schwaiger, krok za krokem ukazuje, jak můžete dřevo zušlechtit mědí a vytvořit tak něco zbrusu nového, ale s efektem patiny:

📅 19.05.2017

## Použité produkty



PUR-Ecofill



Bluefin Pure-Metal



Aquafix Kupfer



Aquafix Blue-Patina



Spezial-Verdünnung




PUR-Antiscratch HQ

## Kontaktujte nás



**Mag. Georg  
Hasibeder**

 +43 5242 6922-232

 [georg.hasibeder@adler-lacke.com](mailto:georg.hasibeder@adler-lacke.com)

## Pracovní kroky



### Krok 1: PŘÍPRAVA PODKLADU

Ideálním podkladem pro ADLER povrchové úpravy s pravým kovem jsou dřevotřískové nebo MDF desky. Po jednom nástřiku plničem **PUR-Ecofill Weiß** (bílý) se suchý povrch bezprostředně před lakováním jednou obrousí zrnitostí 240.



### Krok 2: MÍCHÁNÍ MĚDĚNÉHO LAKU

Perfektní směs pro tekutý kov: 100 hmotnostních dílů **Aqua-Pure-Metal**, 5 hmotnostních dílů **Aqua-PUR-tužidla** a 250 hmotnostních dílů **Aquafix Kupfer** opatrně míchejte, dokud nedojde k odstranění hrudek - nejlépe míchadlem barev.




### **Krok 3: LAKOVÁNÍ**

Pokud používáte stříkací pistoli, nanáší se povrchová úprava jen jedenkrát, nanášené množství je 500 až 700 g na metr čtvereční. Poté musí povrch zaschnout - nejméně pět hodin, ještě lépe přes noc.



### **Krok 4: BROUŠENÍ**

Nyní je na řadě broušení. K přípravě povrchu na efekt patiny se broušení provádí ve čtyřech stupních: 180, 240, 360 a 600. Poté musí být brusný prach opatrně odstraněn pomocí **ADLER Spezial-Verdünnung**.

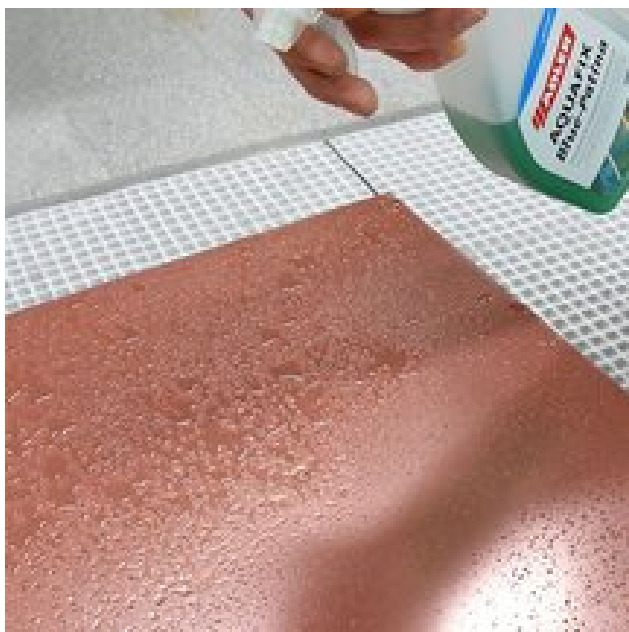


## Krok 5: EFEKT PATINY

Oxidační roztok **Aquafix Blue-Patina** způsobí na měděném povrchu speciální barevné akcenty. Oxidační roztok se nanáší lahví s rozprašovačem - lokálně nebo plošně, lehce nebo silně, v jedné nebo dvou vrstvách - v závislosti na požadovaném účinku.



## Krok 6: NANÁŠENÍ

Kovový povrch se začne transformovat sám po několika minutách. Modrozelená patina se kompletně vykreslí přes noc po zaschnutí povrchu. Aby byl povrch chráněn a zároveň zachován hrubý charakter patiny, musí být nyní potažen třemi vrstvami **PUR-Antiscratch** s úrovní lesku G10.

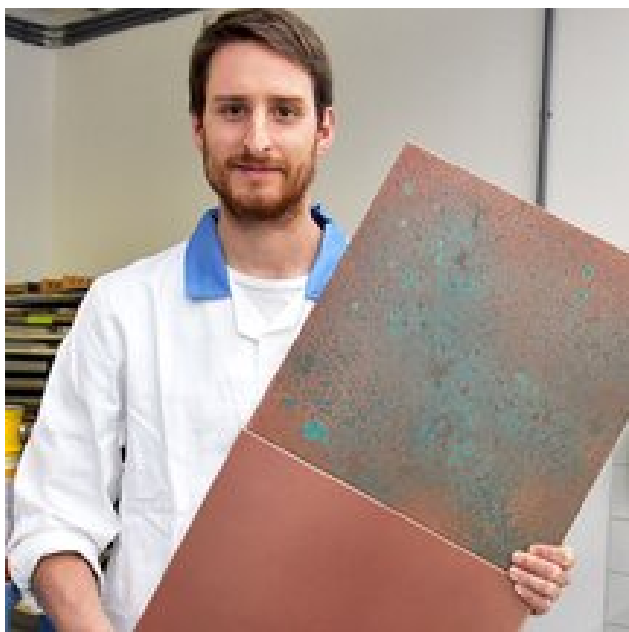

## **Krok 7: VÝSLEDNÝ EFEKT**

Tento postup vytváří dokonalý povrch a dodá kovový lesk kuchyni, koupelně nebo obývacímu pokoji.

Skutečné kovové efekty ADLER však vynikají nejen svými unikátními povrchy, ale také svojí univerzálností. Barvu lze nanést štětcem, válečkem nebo špachtlí a vytvořit tak další mimořádné efekty.

# Galerie

