



ADLER

In unseren Adern fließt Farbe.

OKNA & VSTUPNÍ DVEŘE

Renovace dveří s Aqua-Nova Pro

Bez zápachu, snadno zpracovatelný, s perfektním výsledkem: profesionální lak na bázi vody ADLER Aqua-Nova Pro nadchl malíře.

Díky novému produktu Aqua-Nova Pro se firmě ADLER podařilo smést ze stolu veškeré problémy klasických syntetických laků: nežloutne, je rychleschnoucí a bez zápachu. Ať už použijete tužidlo nebo ne, je zpracování velmi jednoduché. Krok po kroku Vám to přiblížíme v našem návodu:

📅 13.10.2014

Použité produkty




Aqua-Multiprimer PRO



Aqua-Nova PRO M



Pinsel Aquamaxx plus



Kurzhaarroller




Finishpapier Bogen

Pracovní kroky



Krok 1: Ošetření podkladu

Staré nátěry obruste excentrickou bruskou s brusným kotoučem o zrnitosti P 220. Tak dosáhnete čistého podkladu. Plochu zbavte brusného prachu!

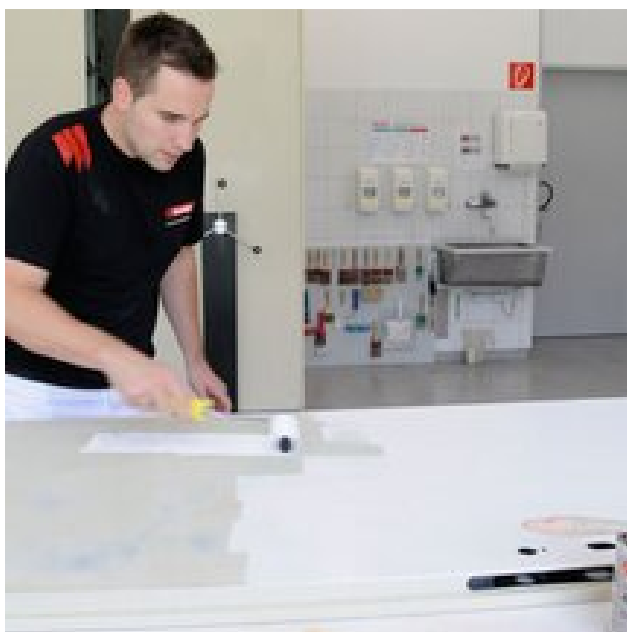

Krok 2: Základování

Po broušení může na některých místech prosvítat podklad. Abyste dosáhli dobré přilnavosti, je třeba provést 1 základní nátěr pomocí produktu **Aqua-Multiprimer Pro** – dle povahy podkladu a vašich preferencí použijte štětec nebo váleček. Před dalším nátěrem je nutné nechat povrch zaschnout nejméně 6 hodin.



Krok 3: První vrstva povrchové úpravy

Natírejte jako obvykle za použití štětce nebo válečku. Nátěr se zpracovává velmi dobře, a protože se jedná o produkt na vodní bázi, rychle se vpíjí. Doporučujeme natírat rychle a natřené plochy později už neopravovat.

Profesionální lak je k dispozici ve 3 stupních lesku:

matný: **Aqua-Nova Pro M**

saténový lesk: **Aqua-Nova Pro SG**

saténový mat: **Aqua-Nova Pro SM**




Krok 4: Mezibrus

Po 6 hodinách je plocha připravena k přebroušení zrnitostí P 240. Plochu opět řádně očistěte od brusného prachu!



Krok 5: Druhý nátěr

Následuje vrchní nátěr. Lak vyschne po 6 hodinách - bez nepříjemného zápachu dosáhnete kvalitního hodnotného povrchu.

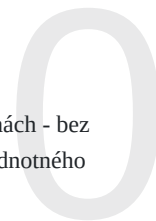

Galerie



