

DIY / DOMÁCÍ KUTILOVÉ

Malování stěn a stropů

Váš domov potřebuje čerstvý nátěr? ADLER vám ukáže, jak snadno zvládnout i malování nad hlavou a dosáhnout konzistentního výsledku.

Právě jste se přestěhovali nebo jen chcete dát svému bytu novou barvu? Pak je čas přemalovat stropy a stěny. Malíř Mathias Jammer z ADLERa vám ukáže, jak snadné to je.

Výběr správných produktů


Spolehněte se na kvalitní barvy od společnosti ADLER se standardním krytím třídy 1 nebo 2 a oděrem za mokra 1 až 3 dle příslušných technických norem. Tyto barvy poskytují optimální výsledky s minimálním úsilím. Investujte také do vysoce kvalitních nástrojů pro malování, jako je například dobrý malířský váleček a nastavitelná teleskopická tyč. Nebudete litovat, protože malování je pak mnohem snazší.

📅 07.01.2013

Použité produkty



Spezialpinsel Solvamaxx Plus



Exquisit Farbwalze Ultimo



Steckbügel für Lackroller



Teleskopstiel Alu ausziehbar



Abdeckband Pro Tape Gold 488


Abdeckvlies

Pracovní kroky



Krok 1: Příprava

Všechno, co chcete ochránit před odstříkující barvou, by mělo být z místnosti odstraněno. Chraňte podlahu a základní desky malířským roumem a krycí fólií.

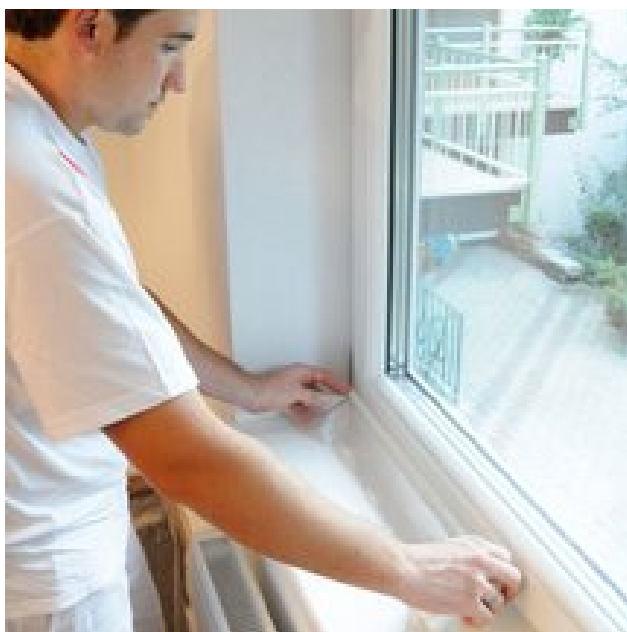

K tomu oblepte maskovací páskou menší prvky, jako jsou vypínače, zásuvky, radiátory a okna.

Barvu dobře promíchejte a potom ji nalijte do velkého kbelíku na barvu, abyste do ní mohli ponořit velký štětec nebo váleček.



Krok 2: Natírání rohů a okrajů

Vezměte štětec a nejprve natřete rohy a okraje kolem stropu.



Krok 3: Nátěr stěn

Pro zbývající velké plochy použijte malířský váleček. Přejeďte válečkem na stírací mřížce tak, aby na něm ulpělo vždy stejné množství barvy. Postupujte pečlivě, protože pouze sytý a jednolitý nános barvy poskytuje jednotný a krycí výsledek.



Krok 4: Nátěr stropu

Pomyslně rozdělte povrch na jednotlivé pruhy a vždy postupujte směrem od okna do místnosti s překryvy jednotlivých tahů. Po dokončení prvního nátěru nechte barvu zaschnout 3-4 hodiny. Mezitím můžete malovat stěny. (Nejprve natřete okraje štětcem a poté natírejte velké plochy pomocí válečku způsobem mokré na mokré s překryvy jednotlivých tahů.) Pro dokonalou povrchovou úpravu se doporučuje natřít všechny povrchy dvakrát. Nářadí se čistí pod tekoucí vodou.

Galerie



