



In unseren Adern fließt Farbe.

PŘÍPRAVA & PÉČE & ÚDRŽBA

Renovace opotřebovaného povrchu nábytku

Opotřebované části nábytku mohou být zase jako nové díky transparentnímu laku ADLER Grilith Krallack - Spray.

V průběhu let se povrch nábytku opotřebovává, ztrácí barvu a vypadá matně. S takovým poškozením si už nemusíte dělat těžkou hlavu, protože pomocí transparentního laku ve spreji **ADLER Grilith Klarlack-Spray** můžete opotřebované povrchy snadno zrenovovat. Ukážeme vám krok za krokem, jak na to:

 16.01.2013

Použité produkty




Grilith Klarlack-Spray



Finishpapier Bogen

Pracovní kroky

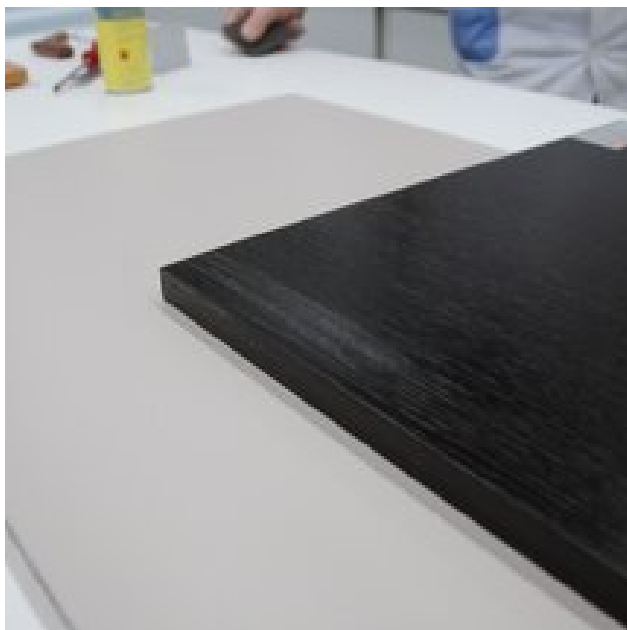

Krok 1 - Příprava renovovaného povrchu

Očistěte a odmastěte opotřebované plochy bavlněným hadříkem. Povrch musí být čistý, suchý, soudržný s podkladem a bez mastnoty.



Krok 2 - Broušení

Renovovanou oblast pečlivě obruste pomocí brusné houbičky Scotch-Brite nebo **velmi jemného brusného papíru** zrnitosti P 320 až P 360. Brusný prach potéz povrchu důkladně setřete.



Krok 3 - Lakování

Následuje lakování povrchu transparentním lakem ve spreji **ADLER Grilith Klarlack-Spray** ve vybraném stupni lesku. V závislosti na podkladu a na požadovaném vzhledu je lak k dispozici ve 3 stupních lesku: lesklý, pololesklý a matný. Nádobu s lakem nejprve důkladně protřepejte asi po dobu 2 minut. Při stříkání držte plechovku vždy svisle k povrchu. Stříkejte přibližně ze vzdálenosti 25 cm při pokojové teplotě rovnoměrně a ne příliš silně na určené místo.



V průběhu lakování byste měli nádobu jednou za čas opět protřepat. Než začnete lakovat přímo opravovaný nábytkový dílec, doporučujeme vám provést test lakování na neviditelném místě. Díky testu lakování okamžitě zjistíte, zda se po lakování neobjeví nežádoucí rozdíly v barvě nebo lesku mezi renovovanými a původními povrchy.



Zde vidíte výsledek renovace opotřebovaného nábytkového dílce.



Galerie

